


Verlegung Kapillarrohr Fußbodenheizung auf Gußasphalt mit System Fa. Bostik

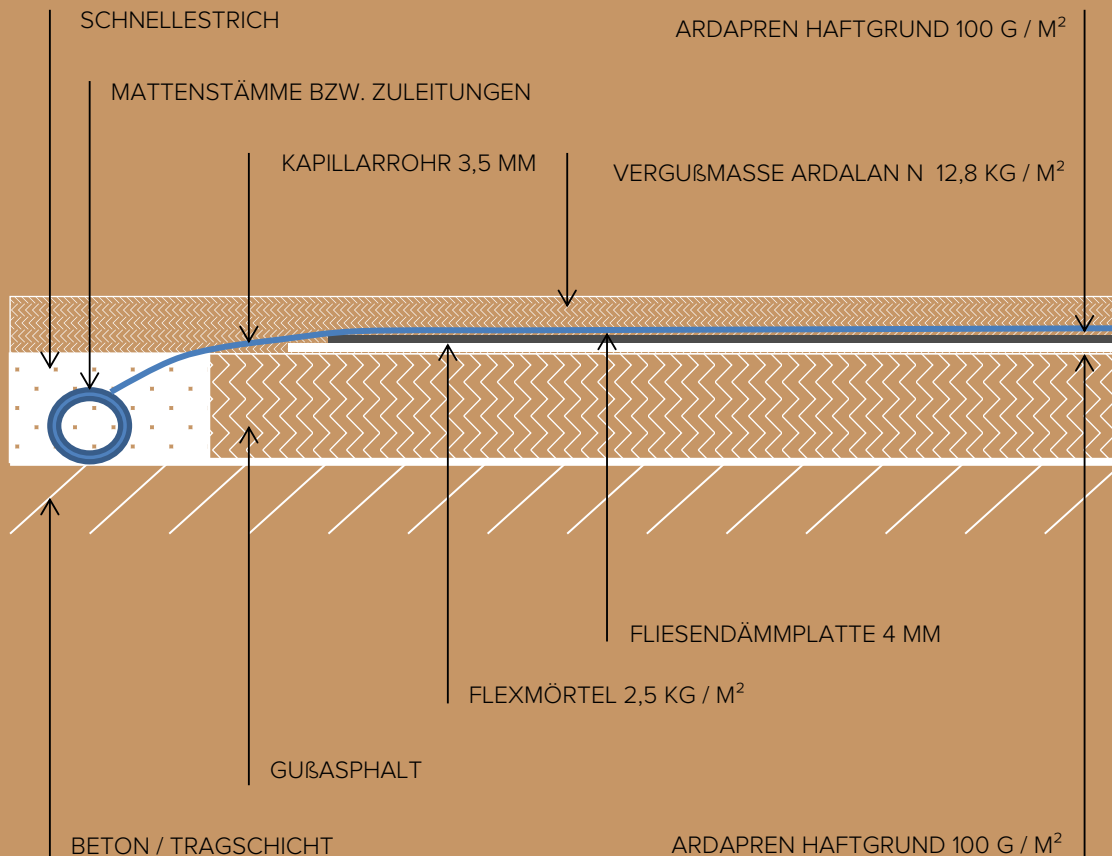

1. KANÄLE FÜR ZULEITUNGEN UND MATTENSTÄMME AUSFRÄSEN
2. FLÄCHE KOMPLETT SÄUBERN UND ABSAUGEN
3. ARDAPREN HAFTGRUND AUFTRAGEN
4. FLIESENDÄMMPLETTEN MIT FLEXMÖRTEL AUFKLEBEN
5. KAPILLARSYSTEM VERLEGEN UND ABDRÜCKEN
6. MATTENSTÄMME UND ZULEITUNGEN MIT SCHNELLESTRICH VERGIEßEN
7. ARDAPREN HAFTGRUND AUF KOMPLETTE FLÄCHE AUFTRAGEN
8. ARDALAN N VERGUßMASSE AUFTRAGEN UND NIVELLIEREN
9. FLÄCHE NICHT MEHR BENUTZEN
10. INNERHALB VON 14 TAGEN MIT FLIESEN BELEGEN